

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RM - 916

*Micrófono de sobremesa
con selector de zonas de altavoces*

	PELIGRO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
---	--	---

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR LA TAPA:
NO HAY MATERIAL UTILIZABLE POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.
PARA CUALQUIER AVERÍA CONTACTAR CON UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



Este símbolo pretende informar al usuario de la presencia de tensiones peligrosas sin aislar dentro de la carcasa del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica para la persona.



Este símbolo pretende informar al usuario de la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ATENCIÓN

Para prevenir fuego o riesgo de descarga, no exponer la unidad a la lluvia o humedad.

Desembalaje e instalación.


A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

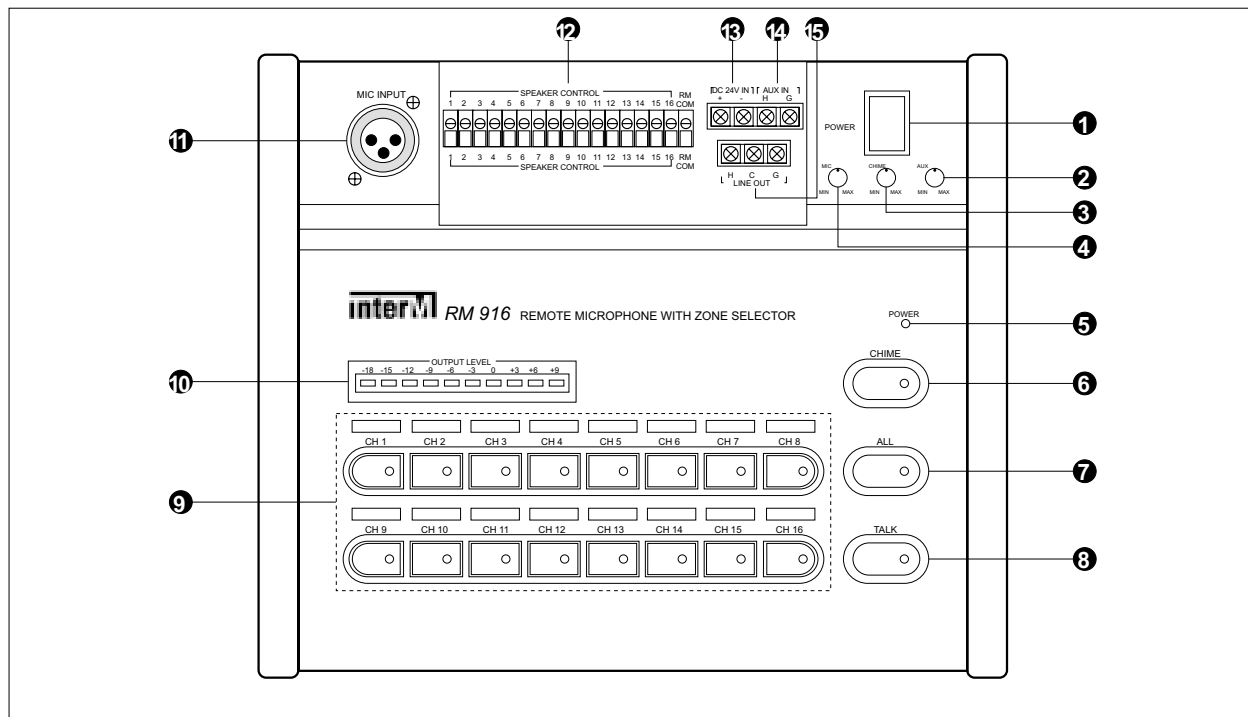

1. Interruptor de encendido.

Pulsar este interruptor para encender o apagar el equipo.

2. Control de volumen de la entrada "AUX".

Permite el ajuste del nivel de señal de la entrada "AUX", presente en la señal de salida.

3. Control de volumen de la señal "CHIME".

Permite el ajuste del nivel de la señal de preaviso, presente en la señal de salida.

4. Control de volumen de la señal "MIC".

Permite el ajuste del nivel de la señal de micrófono, presente en la señal de salida.

5. Indicador luminoso de funcionamiento.

Advierte que el equipo se encuentra encendido.

6. Pulsador e indicador luminoso de generación de preaviso.

Permite la activación del tono de preaviso.

7. Interruptor de selección general.

Permite la activación simultánea de las dieciseis zonas de altavoces.

8. Pulsador de emisión de mensaje.

Mantener pulsado durante la emisión del mensaje.

9. Interruptores de selección de zonas de altavoces.

Permite la activación de una o varias de las dieciseis zonas de altavoces.

10. Indicadores luminosos de nivel de salida.

Muestra el nivel de salida del equipo.

11. Conector del micrófono.

12. Terminales de conexión con el equipo de selección.

Conectar al equipo de selección (p.e. UP-10). Proporciona un cortocircuito entre el borne correspondiente a la zona seleccionada y el terminal común "RM COM".

13. Entrada de alimentación.

Utilizar una fuente de alimentación externa de 24Vc.c. Respetar la polaridad de los terminales de conexión.


14. Salida de audio.

Conectar esta salida al amplificador.

15. Entrada para equipos auxiliares.

Conectar esta entrada a la salida de otras fuentes musicales.

Respuesta en frecuencia y especificaciones del micrófono.

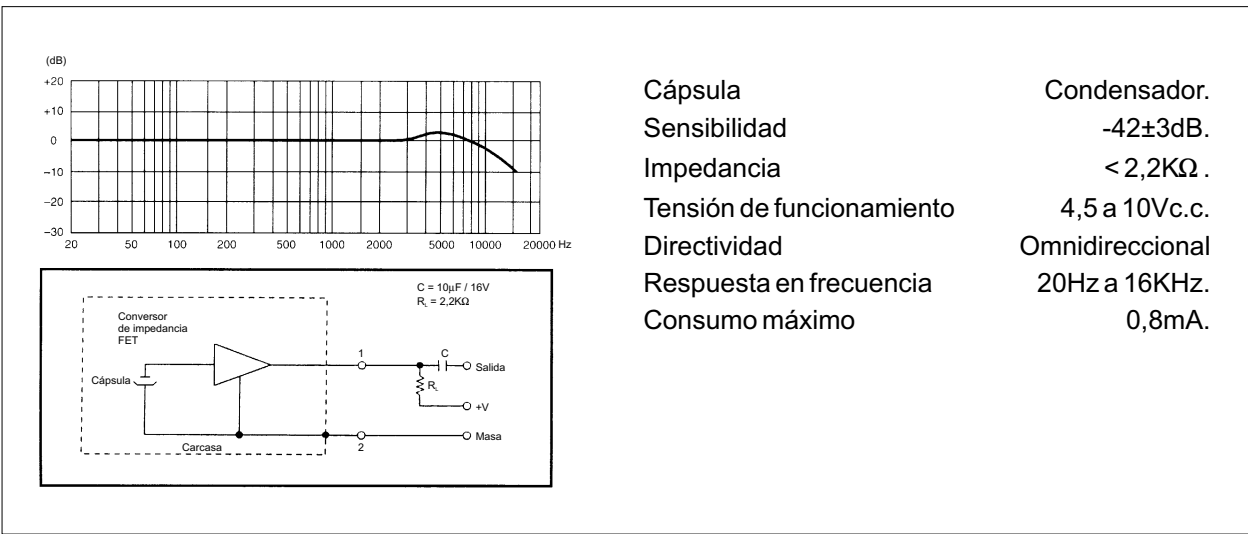

Especificaciones.

Sensibilidad de salida	+4dB / 600 balanceada.
Sensibilidad de entrada	
Micrófono	-60dB / 600 balanceada.
Auxiliar	-20dB / 10K no balanceada.
Respuesta en frecuencia	20Hz a 20KHz.
Distorsión armónica total	< 0,2%.
Relación Señal / Ruido	> 60dB.
Alimentación	24Vc.c.
Dimensiones	245(An) x 60(Al) x 205(P) mm.
Peso (sin micrófono)	1,2Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.